


Вытяжной вентилятор

FAN 55

ПАСПОРТ

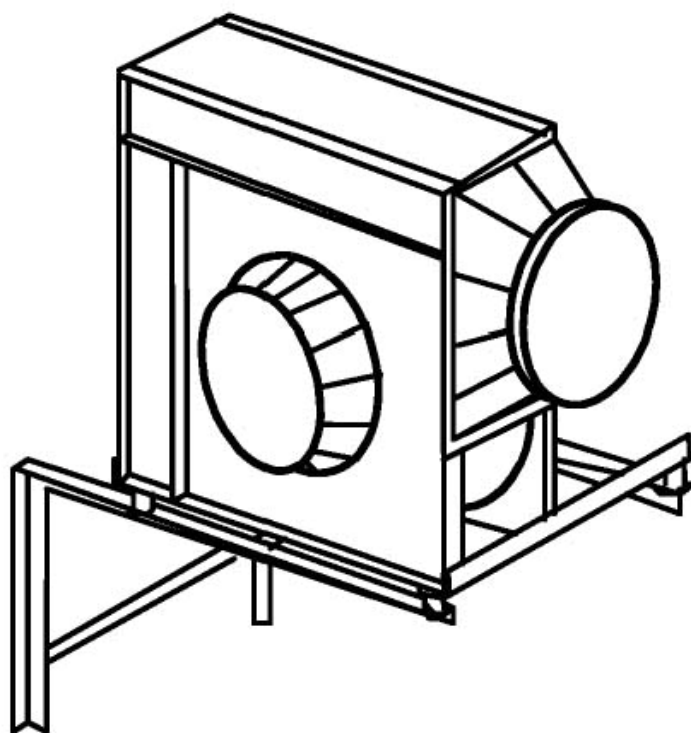

euromate®

 **СовПлим**



Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России - ЗАО "СовПлим".
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к-2
Тел.: (812) 335-00-33 Факс: (812)527-47-14

Все права защищены

Ни одна часть данной публикации не может быть скопирована с помощью фотокопии, микрофильма или каким-либо другим способом, либо быть опубликована без письменного согласия фирмы изготовителя. Это требование также распространяется на рисунки и диаграммы.

Информация, приведенная в данной документации, приведена для удобства клиента. Информация базируется на данных, касающихся конструкции, материалов, свойств и рабочих методов, известных нам к моменту составления руководства, и, следовательно, может быть исправлена или дополнена в любое время с сохранением всех прав. Инструкции в данной документации служат руководством для установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта только устройства, указанного на обложке.

Документация должна быть использована для стандартной модели устройства, тип которого указан на обложке. Таким образом, фирма изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате применения данной документации к другим моделям поставляемых устройств.

Печатный вариант документации составлен очень внимательно. Однако, фирма изготовитель не несет ответственности за возможные опечатки и неточности в данной публикации, а также за их последствия.


Внимательно изучите руководство перед эксплуатацией устройства. Всегда храните руководство вместе с устройством.



Инструкции по безопасности

- Проверьте, соответствуют ли данные на типовой пластине электродвигателя сетевому питанию на вашем рабочем месте.
- Используйте только силовой или неопределенный кабель сечением минимум 4 x 2,5 мм².
- Во время проверки работы устройства не стойте близко к входному и выходному патрубкам.
- Не используйте устройство во взрывоопасной среде. Искрение в электродвигателе может явиться причиной детонации взрывоопасных паров.
- Используйте только оригинальные запасные части Euromate.
- Рекомендуется устанавливать вентилятор как можно дальше от места вытяжки для того, чтобы уровень шума был как можно ниже. При необходимости может быть установлен глушитель.




Перечень запасных частей

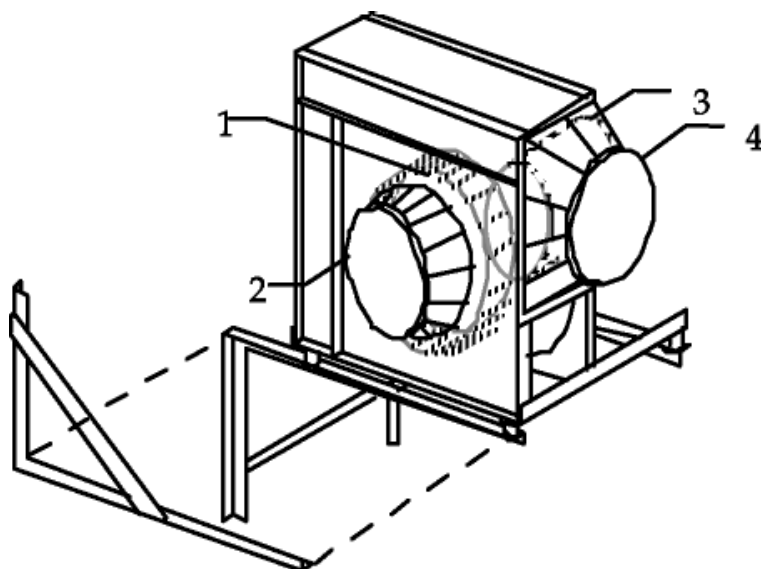







Позиция	Номер запасной части	Описание
1	0708021080	Рабочее колесо вентилятора 315x24
2	0840400020	Гибкий адаптер (вход)
3	0320000080	Электродвигатель 1,5 кВт - 220/3800-3ф Δ/ λ
4	0840401010	Гибкий адаптер (выход)

Технические характеристики

Подключение напряжения питания	220В 3ф Δ/380В 3ф λ
Мощность электродвигателя	1500 Вт
Скорость вращения	2850 об/мин
Вес (включая раму)	41 кг

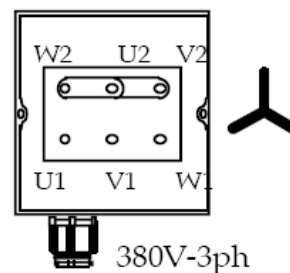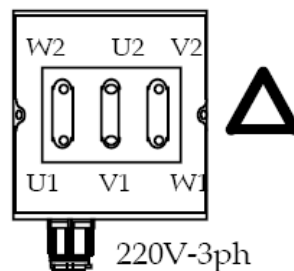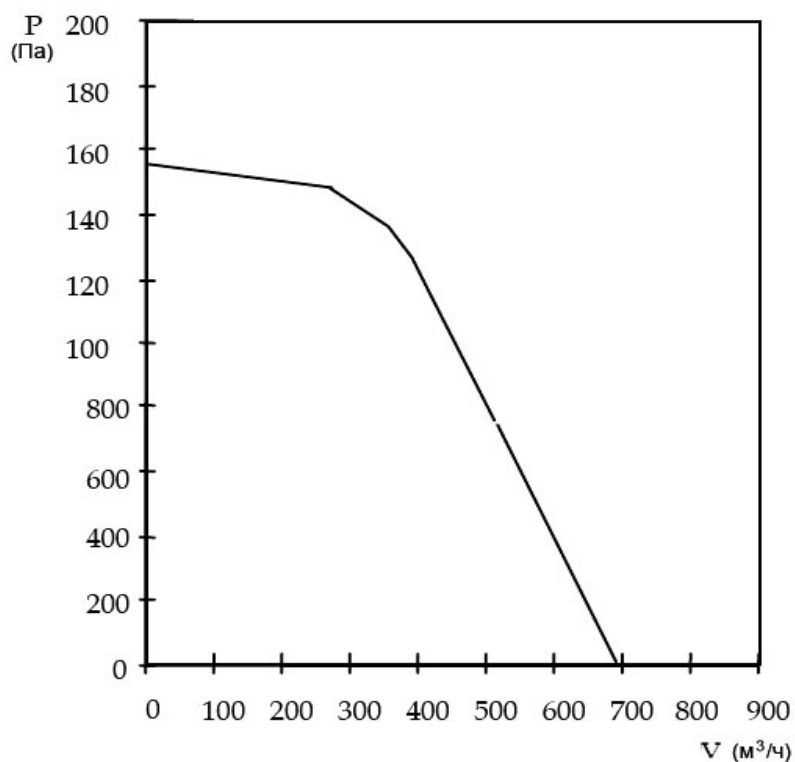

Габаритные размеры

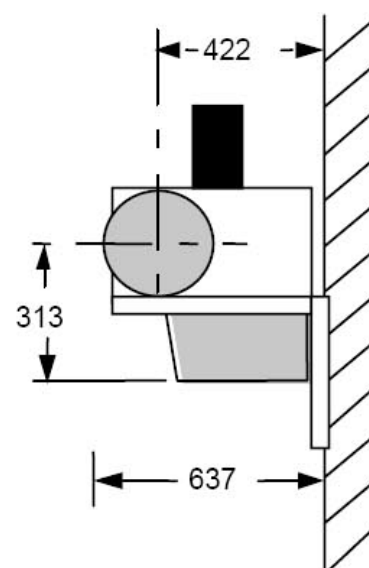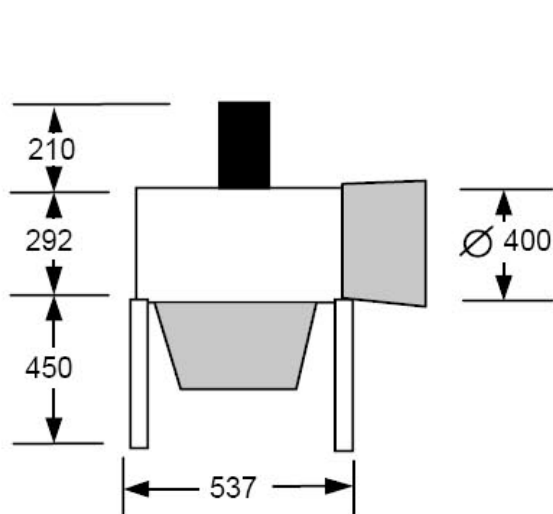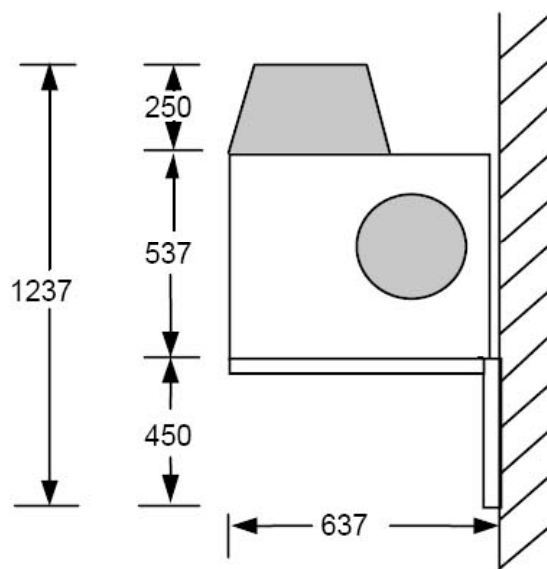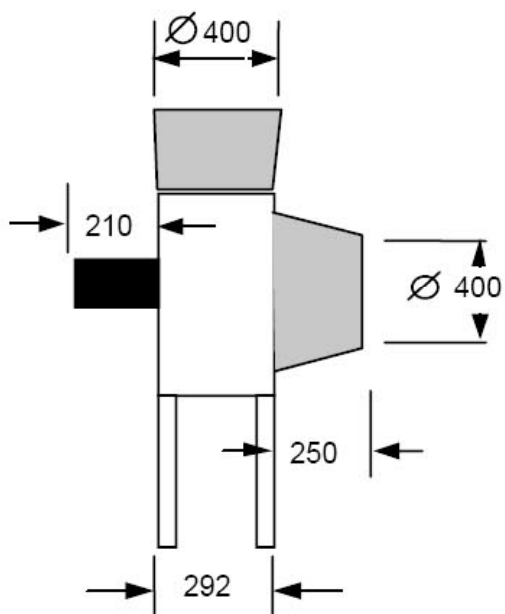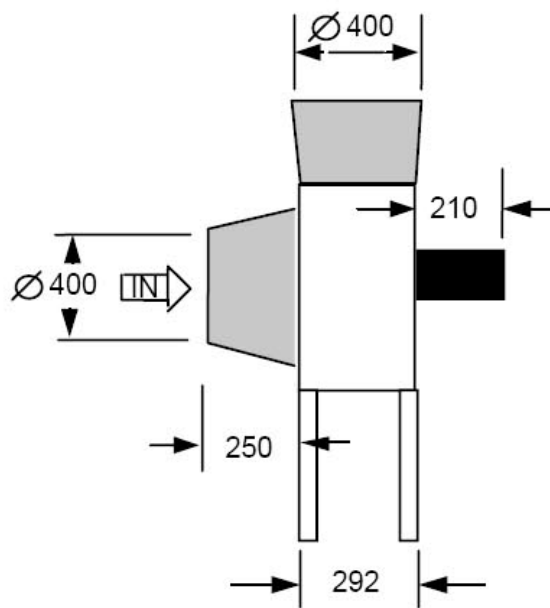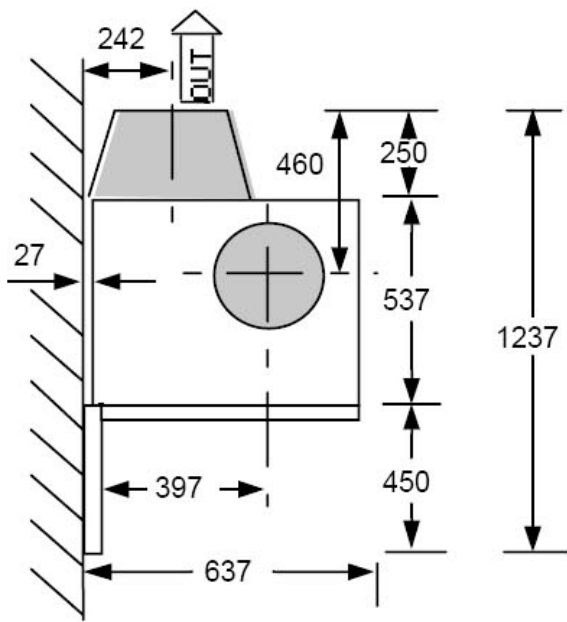

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Настоящим паспортом фирма «СовПлим» гарантирует соответствие данного изделия технической документации фирмы производителя.
2. Фирма «СовПлим» гарантирует работоспособность изделия в соответствии с техническими данными, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных сопровождаемой технической документацией фирмы производителя.
3. Срок гарантии устанавливается в течение 24 месяцев со дня отправки изделия заказчику.
4. Срок гарантии не распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (фильтрующие кассеты, шланги и т.п.)

Наименование изделия:

Вытяжной вентилятор FAN 55

Заводской номер:

Дата отгрузки _____

Начальник ОТК _____

Подпись, дата

Инициалы, фамилия

М.П.



Производитель:

Euromate B.V.
Wezelkoog 11, 1822 BL Alkmaar
P.O. Box 9350, 1800 GJ Alkmaar
Holland


Поставщик:

Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России – ЗАО "СовПлим"
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к.2
Тел.: (812) 33-500-33; факс: (812) 227-26-10

Вытяжной вентилятор

FAN 80

ПАСПОРТ

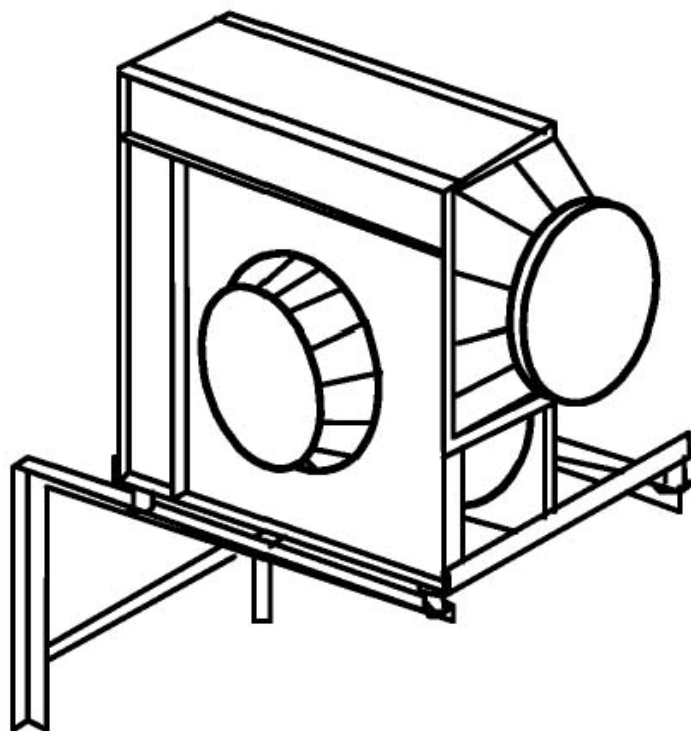

euromate®

 **СовПлим**



Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России - ЗАО "СовПлим".
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к-2
Тел.: (812) 335-00-33 Факс: (812)527-47-14

Все права защищены

Ни одна часть данной публикации не может быть скопирована с помощью фотоконии, микрофильма или каким-либо другим способом, либо быть опубликована без письменного согласия фирмы изготовителя. Это требование также распространяется на рисунки и диаграммы.

Информация, приведенная в данной документации, приведена для удобства клиента. Информация базируется на данных, касающихся конструкции, материалов, свойств и рабочих методов, известных нам к моменту составления руководства, и, следовательно, может быть исправлена или дополнена в любое время с сохранением всех прав. Инструкции в данной документации служат руководством для установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта только устройства, указанного на обложке.

Документация должна быть использована для стандартной модели устройства, тип которого указан на обложке. Таким образом, фирма изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате применения данной документации к другим моделям поставляемых устройств.

Печатный вариант документации составлен очень внимательно. Однако, фирма изготовитель не несет ответственности за возможные опечатки и неточности в данной публикации, а также за их последствия.


Внимательно изучите руководство перед эксплуатацией устройства. Всегда храните руководство вместе с устройством.



Инструкции по безопасности

- Проверьте, соответствуют ли данные на типовой пластине электродвигателя сетевому питанию на вашем рабочем месте.
- Используйте только силовой или неопределенный кабель сечением минимум 4 x 2,5 мм².
- Во время проверки работы устройства не стойте близко к входному и выходному патрубкам.
- Не используйте устройство во взрывоопасной среде. Искрение в электродвигателе может явиться причиной детонации взрывоопасных паров.
- Используйте только оригинальные запасные части Euromate.
- Рекомендуется устанавливать вентилятор как можно дальше от места вытяжки для того, чтобы уровень шума был как можно ниже. При необходимости может быть установлен глушитель.


Перечень запасных частей

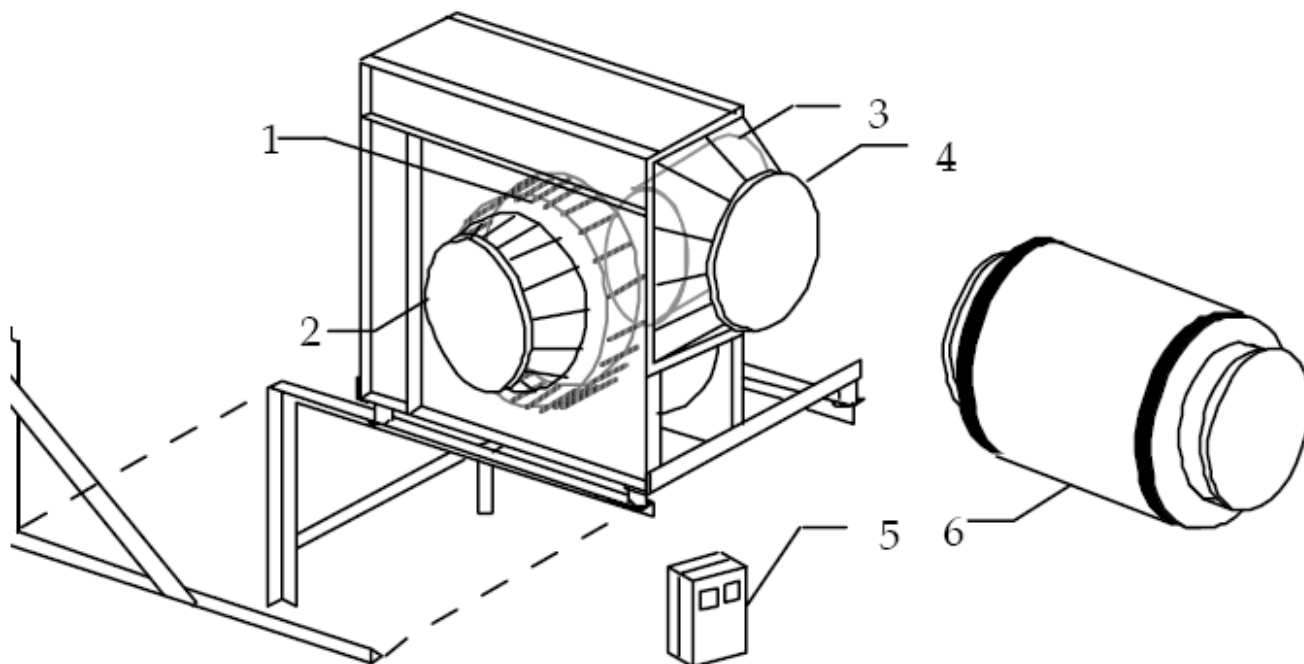


Позиция	Номер запасной части	Описание
1	0708021060	Рабочее колесо вентилятора 355x28
2	0840400010	Гибкий адаптер (вход)
3	0320000260	Электродвигатель 3 кВт 230 В - 3ф Δ/ 400 В -
4	0840401010	Гибкий адаптер (выход)
5	0328270190	Автомат защиты электродвигателя 380-415 В/
6	0017012010	Глушитель (опция)


Технические характеристики

Подключение напряжения питания	230 В-3 ф Δ
Мощность электродвигателя	3000 Вт
Скорость вращения	2800 об/мин
Вес (включая раму)	76 кг

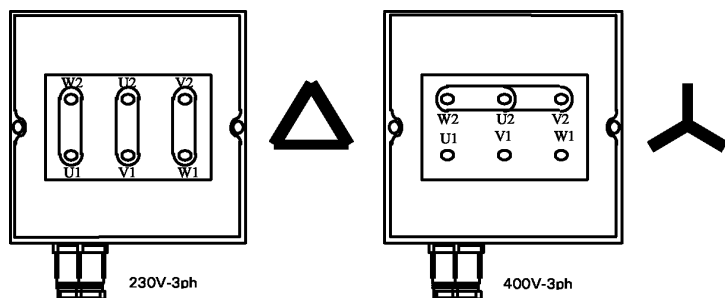

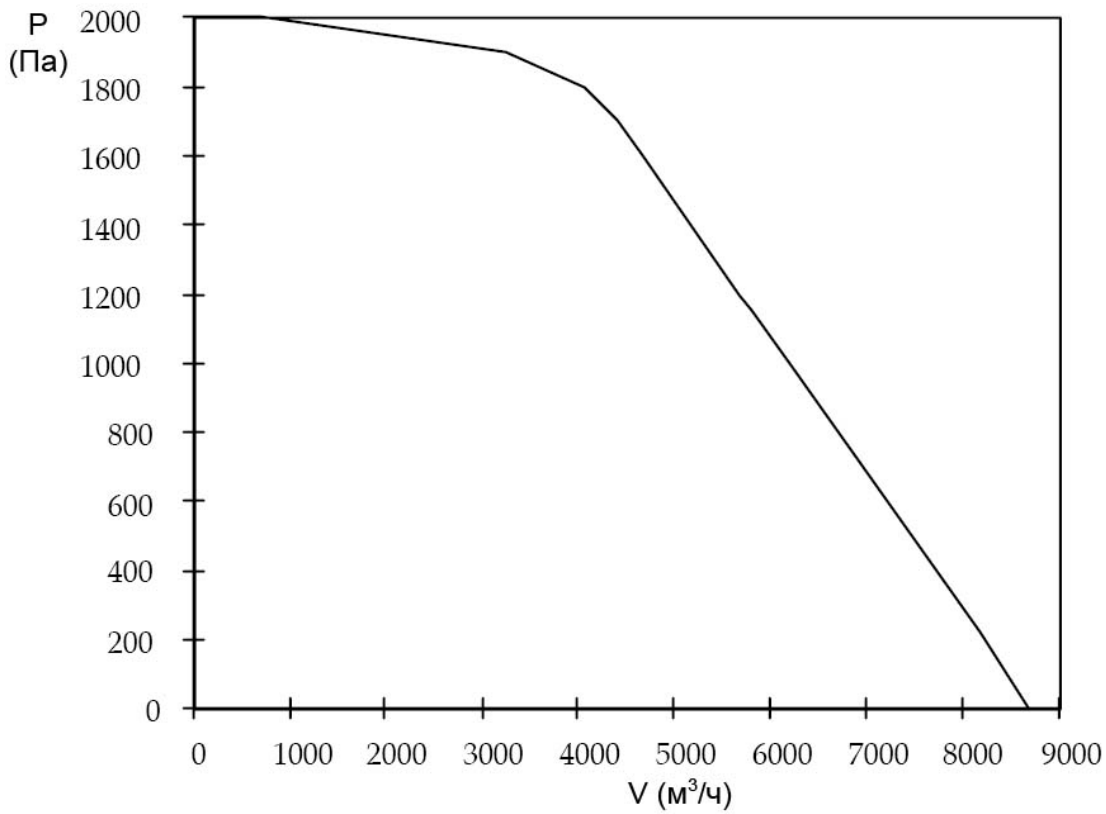

Габаритные и установочные размеры

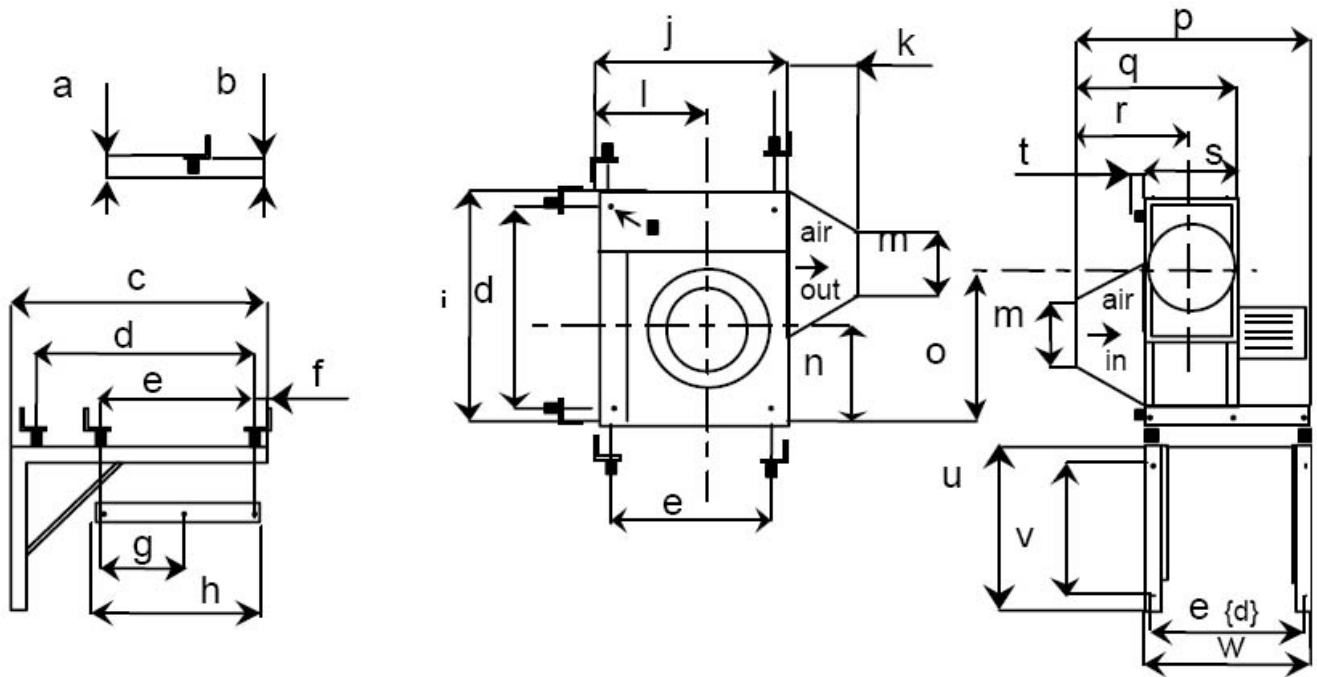

Размеры	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
[мм]	44	40	775	617	492	40	260	525	697	572	200	323,5
Размеры	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	
[мм]	400	284,5	428	696,5	463	316,5	293	9	500	420	528	

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Настоящим паспортом фирма «СовПлим» гарантирует соответствие данного изделия технической документации фирмы производителя.
2. Фирма «СовПлим» гарантирует работоспособность изделия в соответствии с техническими данными, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных сопровождаемой технической документацией фирмы производителя.
3. Срок гарантии устанавливается в течение 24 месяцев со дня отправки изделия заказчику.
4. Срок гарантии не распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (фильтрующие кассеты, шланги и т.п.)

Наименование изделия:

Вытяжной вентилятор FAN 80

Заводской номер:

Дата отгрузки _____

Начальник ОТК _____

Подпись, дата

Инициалы, фамилия

М.П.



Производитель:

Euromate B.V.
Wezelkoog 11, 1822 BL Alkmaar
P.O. Box 9350, 1800 GJ Alkmaar
Holland

Поставщик:

Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России – ЗАО "СовПлим"
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к.2
Тел.: **(812) 33-500-33**; факс: **(812) 227-26-10**