


Трансформатор / Автоматический выключатель

TRK

ПАСПОРТ

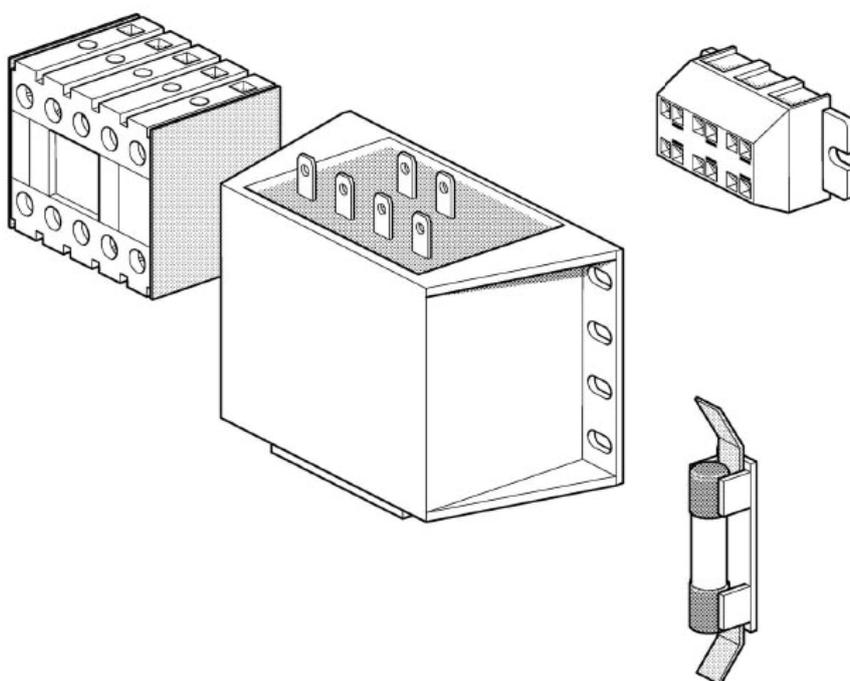

euromate®

 **СовПлим**



Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России - ЗАО "СовПлим".
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к-2
Тел.: (812) 335-00-33 Факс: (812)527-47-14

Все права защищены

Ни одна часть данной публикации не может быть скопирована с помощью фотокопии, микрофильма или каким-либо другим способом, либо быть опубликована без письменного согласия фирмы изготовителя. Это требование также распространяется на рисунки и диаграммы.

Информация, приведенная в данной документации, приведена для удобства клиента. Информация базируется на данных, касающихся конструкции, материалов, свойств и рабочих методов, известных нам к моменту составления руководства, и, следовательно, может быть исправлена или дополнена в любое время с сохранением всех прав. Инструкции в данной документации служат руководством для установки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта только устройства, указанного на обложке.

Документация должна быть использована для стандартной модели устройства, тип которого указан на обложке. Таким образом, фирма изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате применения данной документации к другим моделям поставляемых устройств.

Печатный вариант документации составлен очень внимательно. Однако, фирма изготовитель не несет ответственности за возможные опечатки и неточности в данной публикации, а также за их последствия.

0507370010/TRK/211004/C

Внимательно изучите руководство перед эксплуатацией устройства. Всегда храните руководство вместе с устройством.

1 ВВЕДЕНИЕ

Руководство пользователя предназначается профессиональному и специально обученному персоналу, осуществляющему сервисное обслуживание, способному самостоятельно установить изделие, указанное на обложке.

Перед установкой TRK внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Всегда храните руководство вместе с устройством.

Пиктограммы и символы

В руководстве используются следующие пиктограммы и символы:



ВНИМАНИЕ!

Действия, не предусмотренные данным руководством, могут повредить устройство, цех или нанести вред окружающей среде.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Указывает на опасность поражения электрическим током.

2 ИНСТРУКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ



Изготовитель не несет ответственности за повреждения устройства или причинение вреда, вызванных в результате несоблюдения инструкций по безопасности, изложенных в данном руководстве, а также в результате неправильной установки, эксплуатации или ремонта устройства, не оговоренных данной инструкцией, либо сопровождающей документацией.

Инструкции по соблюдению безопасности также распространяются на устройство, если оно используется в комбинации с другими устройствами или механизмами.

- Потребитель несет ответственность за не соблюдение данной инструкции по безопасности и мер предосторожности.
- Каждый, работающий с данным устройством, должен быть ознакомлен с содержанием данного руководства и строго соблюдать инструкции.
- Никогда не меняйте порядок выполняемых действий.
- Изделие разработано специально для установки сзади панели управления передвижного фильтра MFD и преобразовывает первичное напряжение во вторичное напряжение 24 В переменного тока для питания подсветки рабочего места (WL) и/или устройства автоматического вкл/выкл (AST) вентилятора вытяжного устройства. Использовать устройство для других целей запрещено. Изготовитель не несет ответственности за повреждение устройства или причинение вреда при неправильной эксплуатации.
- Используйте устройство только в технически исправном состоянии.
- Осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Защищайте устройство от влаги и сырости.
- Никогда не используйте устройство во взрывоопасной среде.
- Убедитесь, что в цеху достаточное количество огнетушителей.
- Ремонтные работы должны выполняться только опытными и квалифицированными инженерами.

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

См. электрические схемы, прилагаемые к MFD.

4 УСТАНОВКА

4.1 Распаковка

- Проверьте комплектность устройства. Упаковка должна содержать:
 - полностью смонтированное изделие (трансформатор, автоматический выключатель, держатель предохранителя с предохранителем и клеммная колодка)
 - крепежный материал (7 болтов)
 - этикетка
 - руководство пользователя


Обращайтесь к своему поставщику в случае, если какие-либо комплектующие отсутствуют или повреждены.

4.2 Монтаж




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Всегда выключайте MFD от сети и вынимайте разъем сетевого питания из розетки перед установкой TRK.

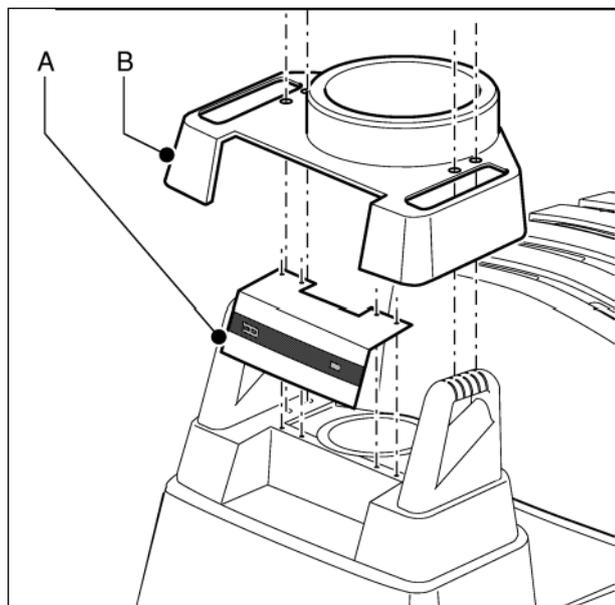

1

- Открутите четыре болта на крышке MFD (рис. 1B) и снимите крышку.
- Открутите четыре болта и снимите панель управления (рис. 1A).
- Прикрепите этикетку сзади держателя предохранителя и клеммной колодки.

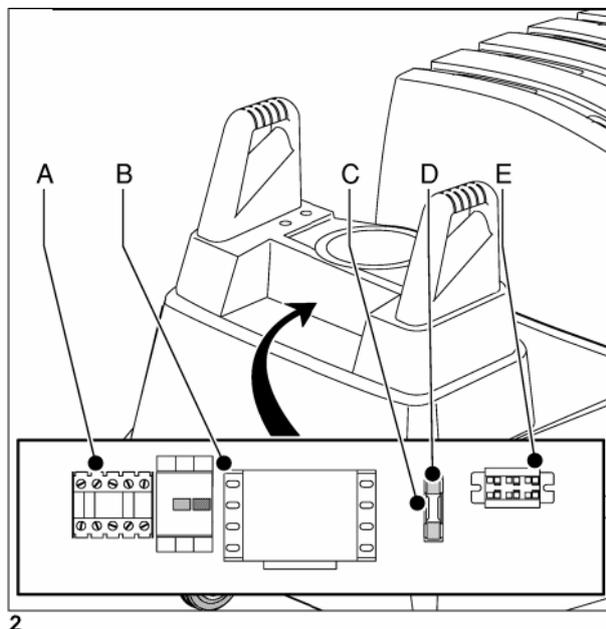

2

Рис. 2:

- A автоматический выключатель
- B трансформатор
- C держатель предохранителя
- D предохранитель
- E клеммная колодка

- Установите TRK, используя крепежный материал, на предварительно подготовленные места крепления в электронной части. См. рис.2. Для этого можно использовать шаблон.
- Соедините провода в соответствии с электрическими схемами, прилагаемыми к MFD.



ВНИМАНИЕ!

Избегайте повреждений. Не перепутайте цвета проводов при подключении.

- Если предусмотрен кабель питания NCW 4, то подсоедините его. Дальнейшие действия описаны в соответствующем руководстве.
- Установите панель управления и крышку, закрутите соответствующие болты.

5 ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Для заказа запасных частей для TRK см. электрические схемы прилагаемые к MFD.

6 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Настоящим паспортом фирма «СовПлим» гарантирует соответствие данного изделия технической документации фирмы производителя.
2. Фирма «СовПлим» гарантирует работоспособность изделия в соответствии с техническими данными, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных сопровождаемой технической документацией фирмы производителя.
3. Срок гарантии устанавливается в течение 24 месяцев со дня отправки изделия заказчику.
4. Срок гарантии не распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (фильтрующие кассеты, шланги и т.п.)

Наименование изделия:

Трансформатор/автоматический выключатель TRK

Заводской номер:

Дата отгрузки _____

Начальник ОТК _____

Подпись, дата

Инициалы, фамилия

М.П.



euromate®

СовПлим

Производитель:

Euromate B.V.
Wezelkoog 11, 1822 BL Alkmaar
P.O. Box 9350, 1800 GJ Alkmaar
Holland

Поставщик:

Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России – ЗАО "СовПлим"
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к.2
Тел.: (812) 33-500-33; факс: (812) 227-26-10