

# ПАСПОРТ

**Руководство по эксплуатации**

**Стол электро-радиомонтажника  
СЭРМ  
СРМ-00.00.00 ПС**



**СовПлим**

The logo for SovPlym, featuring a stylized circular graphic element to the left of the company name.

Производитель: ЗАО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2

Тел.: +7 (812) 33-500-33

e-mail: [info@sovplym.com](mailto:info@sovplym.com)

<http://www.sovplym.ru>

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол электро- радиомонтажника (далее стол) предназначен для выполнения электро- радиомонтажных работ.

Стол рассчитан на продолжительную работу в закрытых помещениях при следующих климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от +10 °С до +45°С
- относительная влажность 80% при 25°С

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Габаритные размеры | 1200x930x1670 мм |
| Регулировка высоты | 700-1100 мм      |
| Размер столешницы  | 1200x800 мм      |
| Масса.....         | не более 100 кг  |

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - СРЭМ, комплект полный | 1 |
| - паспорт, экз.         | 1 |

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1.** К работе со столом должен допускаться персонал, изучивший устройство и правила эксплуатации стола.
- 4.2.** При проведении работ по обслуживанию стола стол должен быть отключен от электросети.
- 4.3. ВНИМАНИЕ!** Запрещается эксплуатация стола без защитного заземления.

## 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

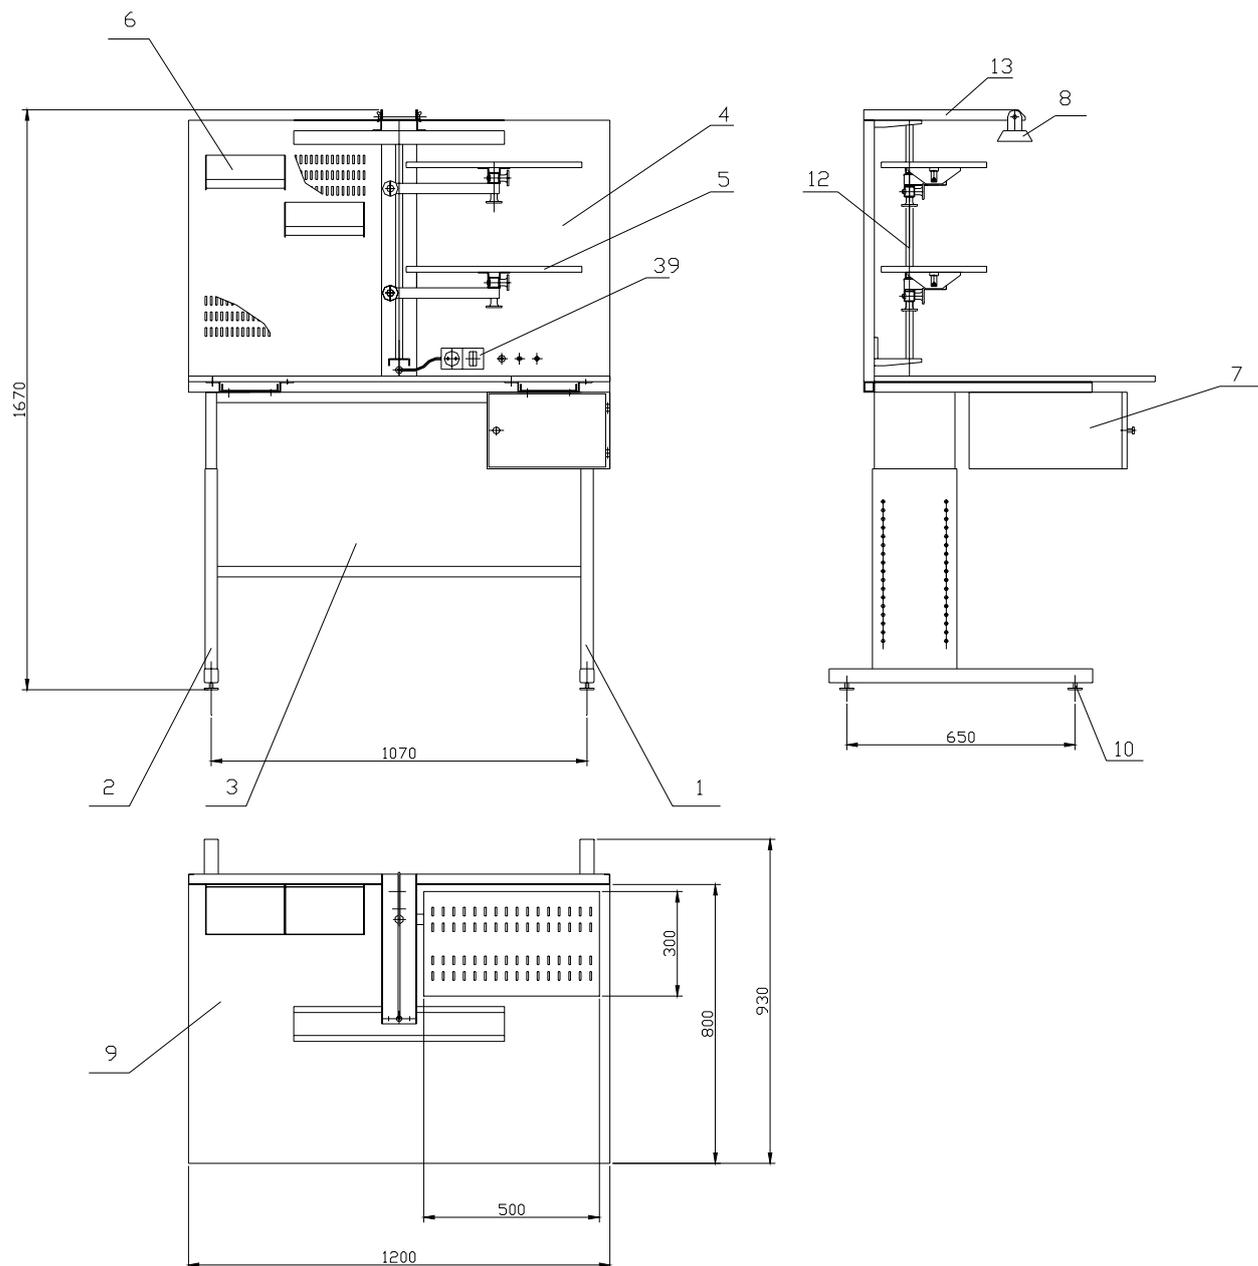


Рис.1.

### 5.1. Устройство

Стол состоит из рамы **3**, к которой, при помощи 8 болтов М8х20 крепятся левая **1** и правая **2** стойки. Стойки установлены на 4 регулируемых опорах **10**. Сверху на раму крепится стенка **4** и столешница **9**. Снизу к столешнице прикреплена тумба навесная **7**. На стенку навешиваются 3 навесные полки **6** и устанавливается розетка **39**. На штангу **12** устанавливаются 2 поворотные полки **5**. На кронштейне **13** закреплен светильник **8**.

### 5.2. Принцип работы

Высота столешницы регулируется вертикальным перемещением рамы относительно стоек. Закрепление тумбы навесной возможно как с правой, так и с левой стороны столешницы. Навесные полки размещаются в любом удобном месте на пазах в стенке. Возможно изменение высоты, положения и наклона поворотных полок.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Стол поставляется в частично разобранном состоянии. Необходимо установить опоры (поз.10 рис.1) в стойки стола. Установить сверху на раму стола и закрепить на 2 болта М6х16 стенку **4**, на 8 болтов М6х16 закрепить столешницу **9**. Отрегулировать необходимую высоту столешницы. Надеть на штангу **12** поворотные полки **5**, установить штангу в кронштейны стенки, закрепить снизу гайкой М6. Установить кронштейн **13** со светильником (поз.5), закрепить на 4 болта М6. Снизу на столешницу установить тумбу подвесную **7**, закрепить на 4 болта М6х16. Навесить на стенку полки навесные.

Стол установить на месте проведения электро- радиомонтажных работ. Отрегулировать опоры, добившись устойчивого горизонтального положения. Подключить светильник и розетку к электросети переменного тока, напряжением 220 вольт. Подключить корпус стола к защитному заземлению.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически проверять состояние сварных и резьбовых соединений, качество и надежность подключения электропитания и защитного заземления.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол электро- радиомонтажника

Заводской № \_\_\_\_\_

Соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

Подпись, дата

\_\_\_\_\_  
Инициалы, фамилия

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**9.1.** Срок гарантии устанавливается в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отправки установки потребителю.

**9.2.** Изготовитель гарантирует работу стола электро- радиомонтажника в соответствии с техническими характеристиками, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных настоящим документом.

**9.3.** В связи с постоянно ведущейся работой по повышению качества и надежности изделия, изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не отраженных в данном издании.

### Реквизиты завода-производителя:

ЗАО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2

Тел.: (812) 33-500-33

e-mail: info@sovplym.com

<http://www.sovplym.ru>

**10. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

| Дата | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | Примечания |
|------|-----------------------------------|--|------------|
|      |                                   |  |            |